


PEKA-Kupplungskugel mit Halterung
PEKA Towing Hitch
Dispositif d'attelage PEKA

744
Typ: R 27
Prüfzeichen
M 3662

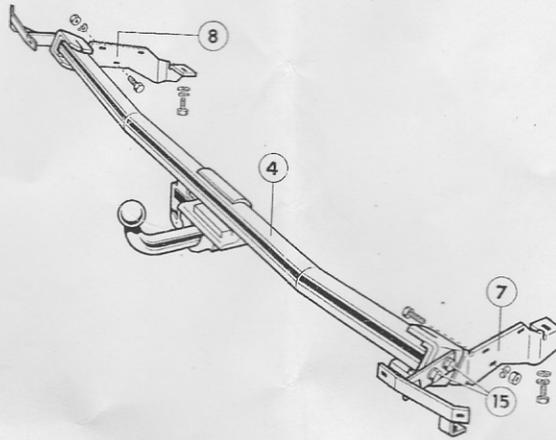

VW 412-466 (alle Modelle) ab August 1972

Teile-Nummer 000 092 119 B · Teile-Nummer 411 800 497 B

EINBAUANWEISUNG

Bei der Prüfung des Anbaues ist diese Anbauanweisung dem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer vorzulegen. Anbauanweisung unbedingt den Fahrzeugpapieren beilegen.

- 1** Abdeckblech für Auspufftopf und hinteren Stoßfänger mit Stoßfängerträgern ausbauen, Träger abnehmen.
- 2** Kupplungskugel mit Halterung in Stoßfänger einsetzen, ausrichten und mit den äußeren Schrauben des Stoßfängers fest verschrauben. Zum Anziehen der inneren Schrauben dabei gegebenenfalls Querträger (4) mit Seitenbefestigungen (7 und 8) herausnehmen und Schrauben (15) mit Anzugsmoment 4,9 kpm wieder anziehen.
- 3** Stoßfänger mit Kupplungskugel mit Halterung durch die Durchbrüche des Abschlußbleches führen und mit Längs- und Motorträgern verschrauben (Anzugsmoment: 2,5 kpm). Hierfür die serienmäßigen 4 Befestigungsschrauben der Stoßfängerträger sowie die 4 mitgelieferten Schrauben verwenden.
- 4** Abdeckblech wieder montieren.
- 5** Elektrische Anlage nach StVZO anbringen.

Hersteller: PEKA - Fahrzeugbau 7500 Karlsruhe-West